

S-Mitter Smart Empfänger MaxiColor



HALEMEIER

de Technik in Kürze

Betriebsspannung: 24 V DC
Leistung: max. 96 W

Die maximale Gesamtleistung des eingesetzten EVG darf nicht überschritten werden!


Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das System vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinstecken sichern.
2. Bei der Montage darf nur zugelassenes Installationsmaterial oder Systemzubehör verwendet werden.
3. Leitungen so verlegen, dass die Anschlussstellen nicht auf Zug beansprucht werden.
4. Wenn eine äußere flexible Leitung beschädigt ist, darf diese ausschließlich durch den Hersteller, oder seinen Kundendienst ersetzt werden.
5. Keine Garantieansprüche bei eigenmächtigen Veränderungen, oder bei Schäden durch falschen Anschluss.

Montageanleitung aufbewahren!


Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auch nach der Montage auf, um evtl. spätere Änderungen fachgerecht vornehmen zu können.

Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Recycling erfolgen.

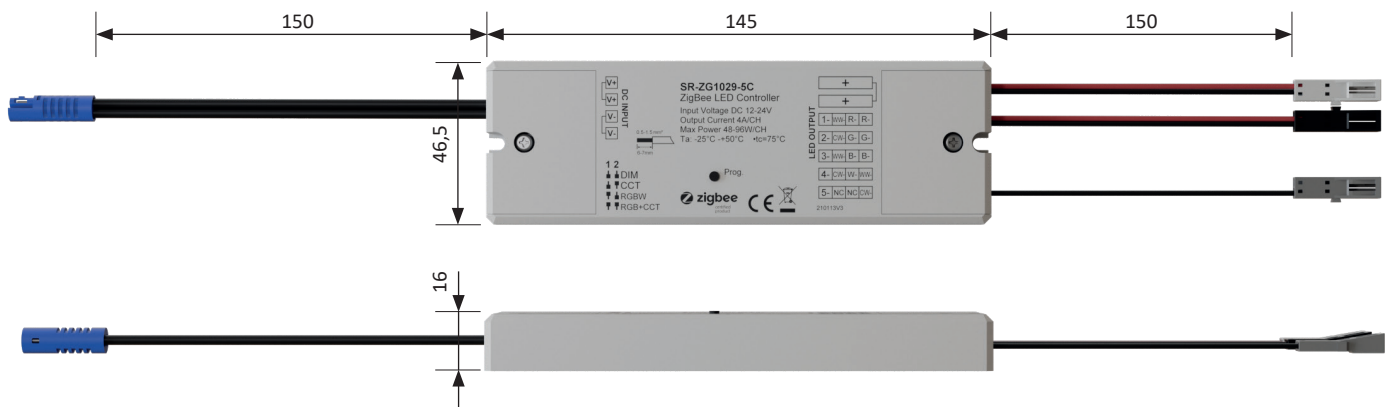

31.126.01
Wandsender
Wall switch
HA-ZWS-MW

31.132.01
S-Mitter Smart
S-Mitter Smart
HA-ZSM-RGBW

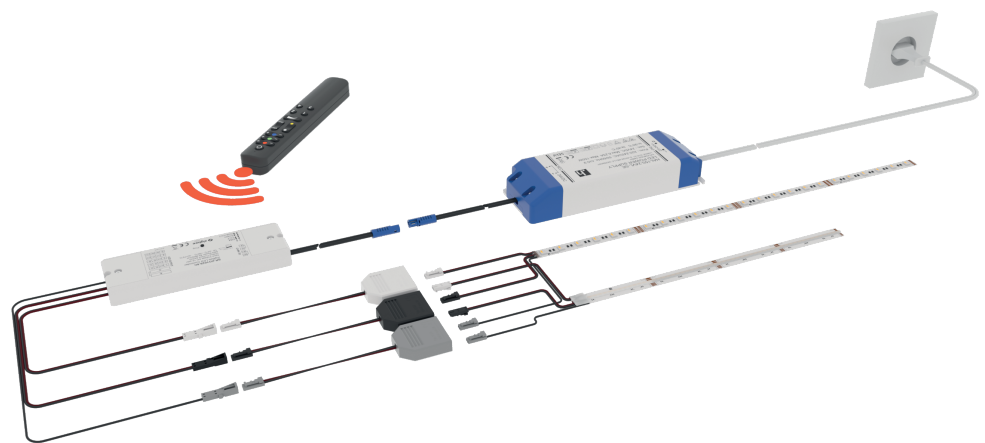

- de** X LED-Vorschaltgerät - Dieses Gerät sollte zu Wartungs- und Servicezwecken zugänglich sein. -Der LED-Streifen darf nur einmalig an Stellen gebogen werden, an denen keine elektronischen Bauteile montiert sind. Der minimale Biegeradius beträgt 10mm. Mechanische Belastungen der elektronischen Bauteile auf dem LED-Streifen müssen vermieden werden.
- en** X LED ballast - This device should be accessible for maintenance. - The LED strip may only be bent once in places where no electronic components are mounted. The minimum bending radius is 10mm. Avoid mechanical stresses on the electronic components of the LED strip.
- fr** X Ballast à LED - Cet appareil devrait être accessible pour le service et la maintenance. -La bande LED ne peut être pliée qu'une seule fois sur des points ne comprenant aucun composant électronique. Le rayon de courbure minimal est de 10mm. Les contraintes mécaniques des composants électroniques sur la bande LED doivent être évitées.
- es** X Reactancia LED - Este aparato debe estar accesible para el mantenimiento y servicio. -Las tiras de LED solamente se pueden doblar una vez en aquellos puntos en los que no se vayan a montar componentes electrónicos. El radio de flexión mínimo es de 10mm. Se deben evitar las cargas mecánicas de los componentes electrónicos sobre las tiras LED.
- nl** X LED-voorschakelapparaat - Dit toestel moet toegankelijk zijn voor onderhoud en service. -De LED-lichtstrook mag maar één keer worden gebogen op een plek waar geen elektronische onderdelen gemonteerd zijn. De minimal buigradius bedraagt 10mm. Mechanische belasting van de elektronische onderdelen op de LED-lichtstrook moet worden voorkomen.
- it** X Alimentatore per LED - Questo apparecchio deve essere accessibile per manutenzione e servizio. -Le strisce LED possono essere piegate solo una volta sui punti in cui non sono montati componenti elettronici. Il raggio di piegatura minimo è di 10mm. Evitare carichi meccanici dei componenti elettronici sulle strisce LED
- pl** X Starter LED - Urządzenie to powinno być dostępne dla przeprowadzenia prac serwisowych. -Taśmy LED wolno wyłącznie jednokrotnie zaginać w miejscach, w których nie zamontowano elektronicznych podzespołów. Minimalny promień zginania wynosi 10mm. Należy unikać mechanicznego obciążania podzespołów elektronicznych na taśmie LED.



QR-Code für zusätzliche Anleitungen
z.B. zur Einbindung in Ihr SmartHome
System (Hue, Echo Plus, usw.)



QR-Code für den Halemeier Youtube Kanal
mit Anleitungsvideos, zur Einbindung in Ihr
SmartHome System (Hue, Echo Plus, usw.)



S-Mitter Smart Empfänger MaxiColor



HALEMEIER

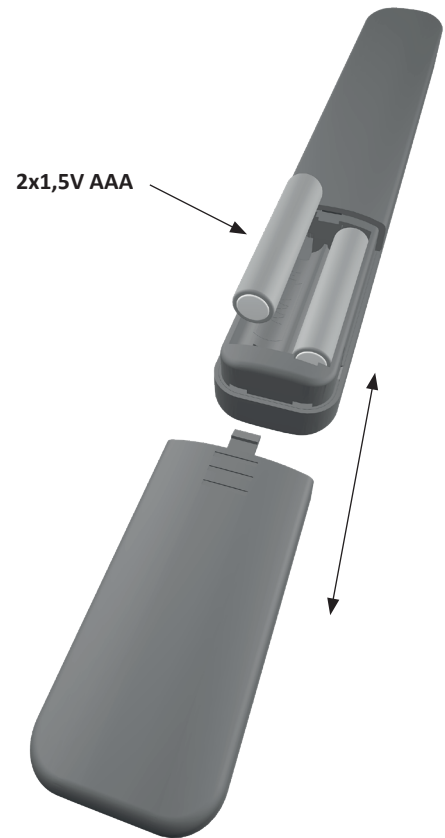
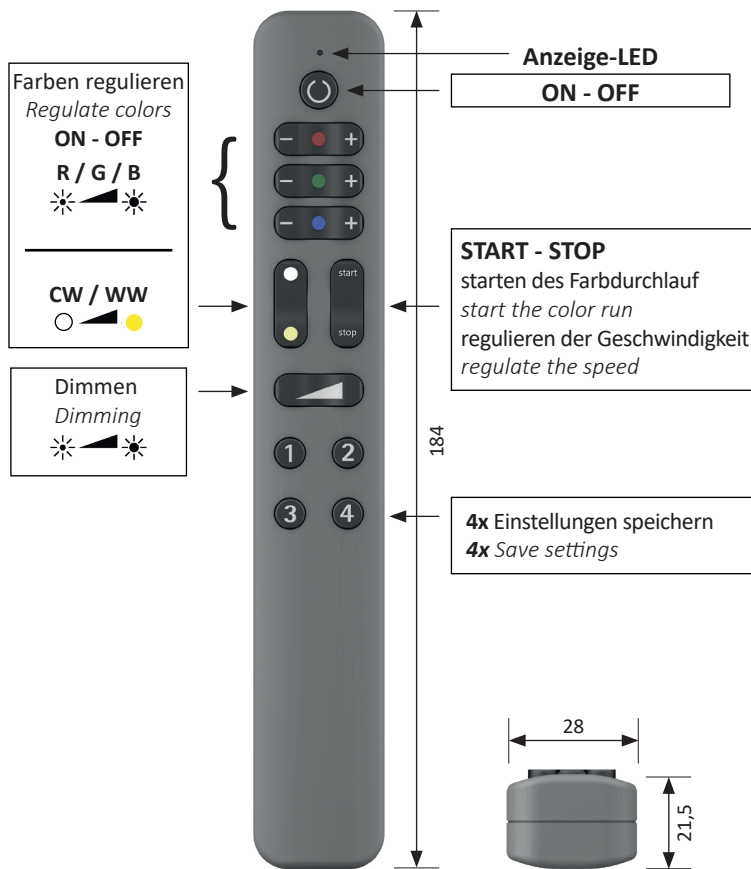


Zuerst wird der Empfänger in den Anlernmodus versetzt.

Zigbee Empfänger: **4x** Prog. Taste drücken. **2x** Blinken einer angeschlossenen Leuchte, bestätigt den Bereitschaftsmodus für eine Kopplung.

First, the receiver is set to teach-in mode.

Zigbee receiver: Press Prog. button **4x**. **2x** flashing of a connected of a connected light confirms the standby mode for pairing.

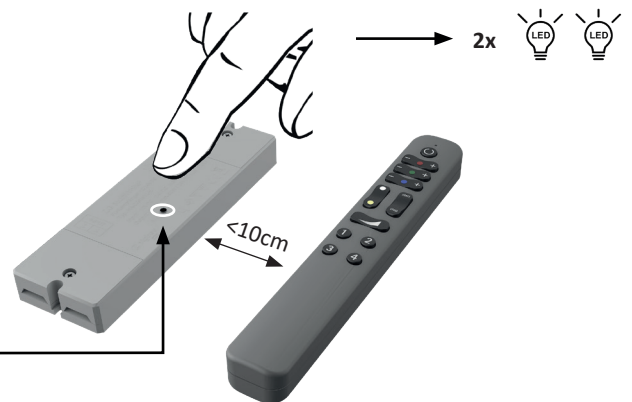

Einlernen

Taste **1 & 2** >3s drücken + halten Anzeige-LED blinkt

Teach-in

Press + hold button **1 & 2** >3s. Indicator LED flashes



S-Mitter Smart Empfänger MaxiColor



HALEMEIER

Factory Reset – Entfernen aller Verbindungen, um eine neue Konfiguration zu starten.


Alle Verbindungen zu Geräten und die Verbindung zum Netzwerk werden gelöscht!

Durch 3-mal gleichzeitigen Drücken der beiden Tasten 1 & 2 setzen sie die Fernbedienung zurück. Das wird mit einem 3-fachen Blinken der Anzeige-LED quittiert.

Factory reset – Remove all connections to start a new configuration.

All connections to devices and the connection to the network will be deleted!

Press buttons 1&2 3 times simultaneously to reset the remote control. This is acknowledged by the indicator LED flashing 3 times.

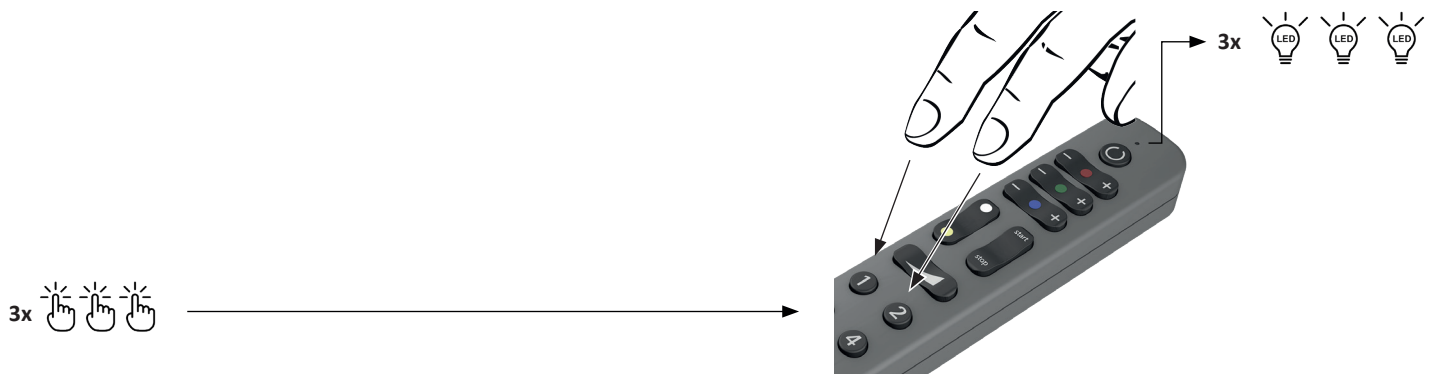

Factory Reset – Entfernen aller Verbindungen, um eine neue Konfiguration zu starten


Alle Verbindungen zu Geräten und die Verbindung zum Netzwerk werden gelöscht!

Durch 5-maliges Drücken der Programmier Taste setzen Sie das Gerät zurück. Das wird mit einem 3-fachen Blinken der angeschlossenen Leuchte quittiert.

Factory reset – Remove all connections to start a new configuration

All connections to devices and the connection to the network will be deleted!

Press the programming button 5 times to reset the device. This is acknowledged by a 3-fold flashing of the connected lamp.

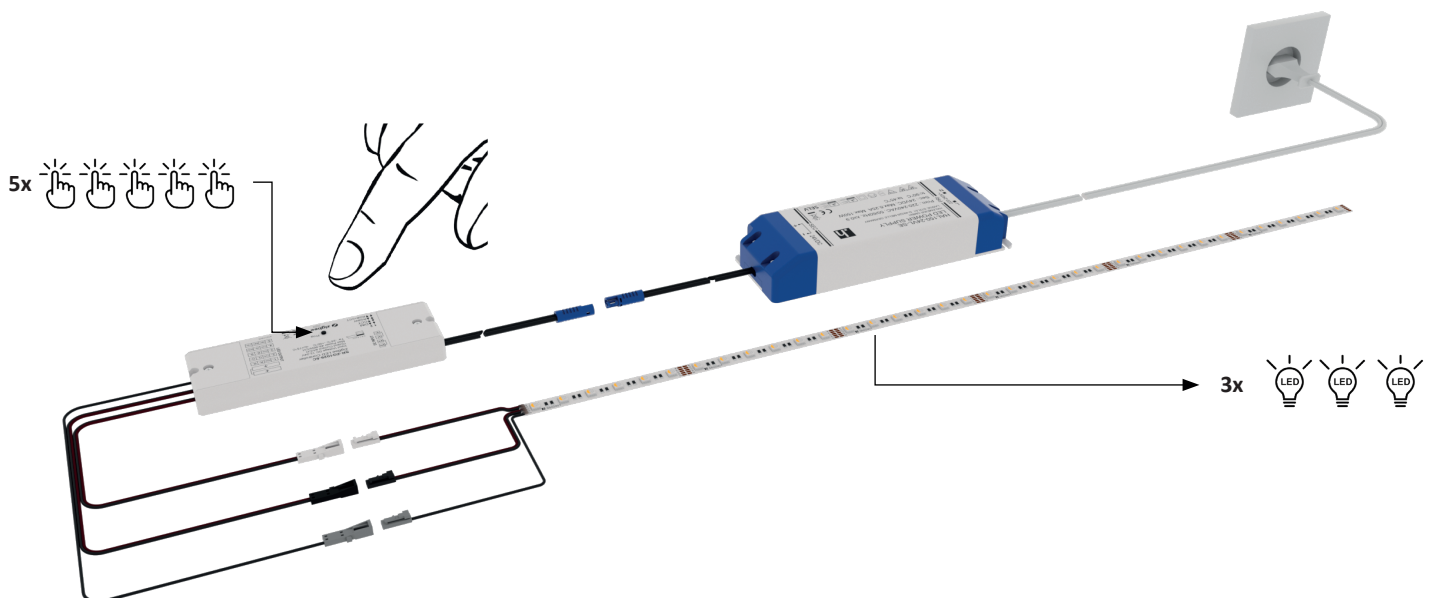

Wenn Sie das Beleuchtungssystem netzseitig schalten, muss beachtet werden, dass durch 4 oder 5 kurz hintereinander ausgeführte Schaltungen, das Einlernen und der Reset ausgeführt werden.

If you switch the lighting system on the mains side, it must be noted that the teach-in and reset are executed by 4 or 5 switches in quick succession.



S-Mitter Smart Empfänger MaxiColor



HALEMEIER

en Technical details

Operating Voltage: 24 V DC
Output: max. 96 W

The maximum total output of the electronic ballast must not be exceeded!

Important Safety Informations:

1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely disconnected from the mains electricity supply. Disconnect the mains plug and secure it against being inserted again.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. Cables should be installed in a way that connection points are not subjected to pull or tear.
5. To avoid hazards, any damaged external flexible lead of the light must only be replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
6. No warranty cover if unauthorized modifications are made.

Keep installation instructions in a safe place!

Please keep these installation instructions after installing the product so that any later changes can be carried out in the proper manner.

Do not dispose of in household waste! Disposal to be carried out in accordance with local regulations.

nl De techniek in het kort

Bedrijfsspanning: 24 V DC
Capaciteit: max. 96 W

Het maximale totale vermogen van het gebruikte elektrische voorschakelapparaat mag niet worden overschreden!

Veiligheidsinstructies:

1. Bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden en bij reparaties moet het systeem volledig zijn losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Trek de voedingsstekker eruit en beveilig tegen opnieuw insteken.
2. Bij de installatie mogen alleen toegestane installatiematerialen of systeemtoebehoren worden gebruikt.
3. Bij beschadiging door een foute aansluiting vervallen alle garantie-aanspraken.
4. Leidingen zodanig bevestigen dat de aansluitpunten niet worden belast.
5. Als een externe, flexibele leiding beschadigd is mag deze alleen door de fabrikant of zijn klantenservice worden vervangen.
6. Geen aanspraak op garantie bij eigenmachtige wijzigingen (hiertoe tellen alle wijzigingen aan de kabels).

Montagehandleiding bewaren!

Bewaar deze montagehandleiding ook na de montage om eventuele latere wijzigingen vakkundig te kunnen uitvoeren.

De verwijdering via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering dient volgens de lokale voorschriften voor de afvalverwijdering/recycling te geschieden.

pl Technika w skrócie

Napięcie zasilające: 24 V DC
Moc: max. 96 W

Maksymalna moc całkowita zastosowanego statecznika elektronicznego nie może zostać przekroczona!

Wskazówki bezpieczeństwa:

1. Podczas wykonywania prac instalacyjnych i konserwacyjnych oraz napraw system musi być całkowicie odłączony od sieci elektrycznej. Należy odłączyć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Podczas montażu można stosować wyłącznie dozwolone materiały instalacyjne lub akcesoria systemowe.
3. W przypadku szkód spowodowanych przez nieprawidłowe podłączenie wygasają roszczenia gwarancyjne.
4. Należy ułożyć przewody w taki sposób, by miejsca przyłączenia nie były narażone na rozciąganie.
5. Jeśli zewnętrzny przewód elastyczny zostanie uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego serwis obsługi klienta.
6. Samowolne manipulowanie przy elementach systemu powoduje wygaśnięcie gwarancji (dotyczy również jakichkolwiek zmian przy okablowaniu).

Nie wyrzucać instrukcji montażu!

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji nawet po wykonaniu montażu, aby w przyszłości móc fachowo przeprowadzić ewentualne zmiany.

Utylizacja razem ze zwykłymi odpadami domowymi jest niedozwolona! Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji/recyklingu odpadów.

fr La technique en bref

Tension de service: 24 V DC
Puissance: max. 96 W

La puissance totale maximale du ballast utilisé ne doit pas être dépassée!

Instructions de sécurité:

1. Séparer complètement le système du réseau électrique pour tout travail d'installation et de maintenance. Débrancher la prise réseau et la protéger contre un rebranchement.
2. N'utiliser que du matériel d'installation ou des accessoires système pour le montage.
3. Des dommages dus à un branchement erroné ne sont pas couverts par la garantie.
4. Poser les câbles de sorte à prévenir toute sollicitation par traction.
5. Un câble flexible externe endommagé doit exclusivement être remplacé par le fabricant ou son service après-vente.
6. Pas de droit de Garantie en cas de modifications arbitraires et non autorisées (y inclut les modifications sur les câbles).

Conservier les instructions de montage!

Veuillez conserver ces instructions de montage même une fois l'installation effectuée afin de pouvoir procéder à d'éventuelles modifications ultérieures de manière conforme.

Une élimination avec les déchets ménagers normaux est interdite! Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives au traitement et au recyclage des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

it La tecnologia in breve

Tensione di esercizio: 24 V DC
DC Potenza: max. 96 W

La potenza totale massima del ballast elettronico non deve essere superata!

Norme di sicurezza:

1. Il sistema deve essere completamente scollegato dalla rete di corrente elettrica durante i lavori di installazione e manutenzione. Tirare la spina e proteggerla contro re-inserimento.
2. Utilizzare solo materiale di installazione o accessori consentiti per il montaggio.
3. In caso di guasti a seguito di errato collegamento decade la validità della garanzia.
4. Disporre le tubature in modo che i punti di connessione non possa essere calpestati.
5. Se una tubatura flessibile esterna risulta danneggiata, solo il produttore o il personale di assistenza può sostituirla.
6. Non si potranno far valere diritti di garanzia in caso di modifiche non autorizzate (che comprendono anche tutte le modifiche ai cavi).

Conservare le istruzioni di montaggio!

Conservare le istruzioni anche dopo il montaggio per poter eseguire correttamente eventuali modifiche successive.

Non è consentito lo smaltimento del prodotto nei normali rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente alle direttive relative allo smaltimento dei rifiuti/riciclaggio.

es La técnica resumida

Tensión de servicio: 24 V DC
DC Consumo: max. 96 W

No se debe exceder la potencia total máxima utilizada del ECG!

Indicaciones relativas a la seguridad:

1. Durante la instalación y los trabajos de mantenimiento, así como durante las reparaciones, el sistema debe estar completamente aislado de la red eléctrica. Desconectar el enchufe y asegurarse de que no se puede volver a conectar.
2. Para el montaje se debe utilizar únicamente material de instalación o accesorios del sistema autorizados.
3. Los daños resultantes de una conexión errónea no están sujetos a garantía.
4. Colocar los cables de manera que los puntos de conexión no estén sometidos a tracción.
5. En caso de que un cable flexible exterior esté dañado, podrá ser reemplazado únicamente por el fabricante o por el servicio técnico.
6. Se perderá el derecho de garantía en caso de modificaciones arbitrarias (entre ellas cuenta también cualquier modificación en los cables).

Guarda las instrucciones de instalación en un lugar seguro!

Por favor, guarde estas instrucciones incluso después de haber realizado el montaje, para poder realizar posteriormente modificaciones eventuales de forma correcta

No lo elimine junto con la basura doméstica. La eliminación debe realizarse de conformidad con las disposiciones locales sobre la eliminación de residuos y el reciclaje.