

Bohrlehren

- ▶ BlueJig FB
- ▶ Für AvanTech YOU

BlueJig AvanTech 105




Zum Ankönnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:

- ▶ Schubkastenhöhe 101 / 139 mm
- ▶ Stahl
- ▶ Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Bestell-Nr.	VE
9 257 323	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

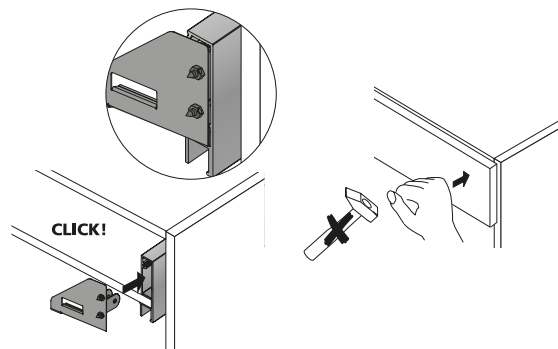

BlueJig AvanTech 205



Zum Ankönnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:

- ▶ Schubkastenhöhe 187mm / 251 mm
- ▶ Stahl
- ▶ Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Set besteht aus:

- ▶ 2 Stück BlueJig AvanTech You 205 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 324	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

